




Hvordan bytte til oppgradert
sirkulasjonspumpe

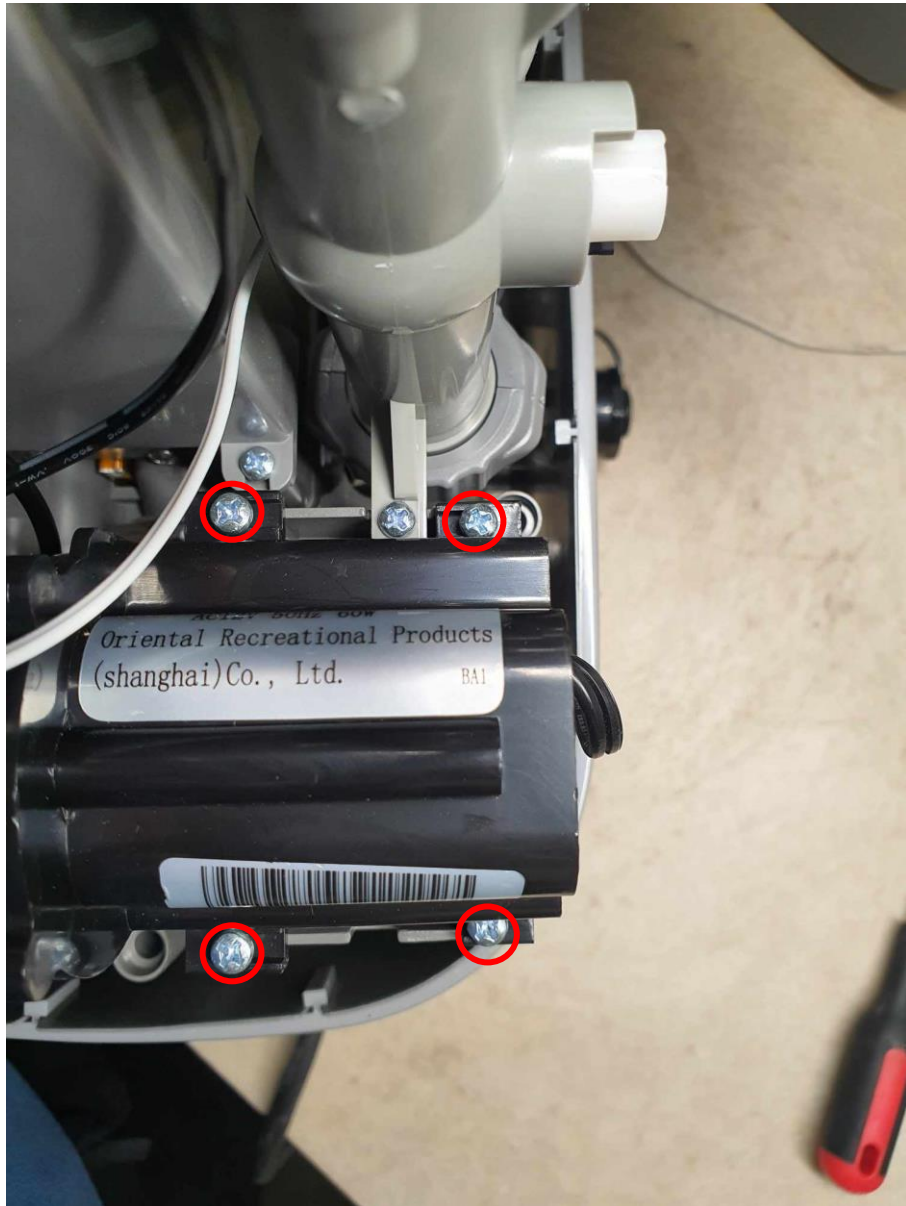


Skru opp skruene markert med de røde sirkelene.

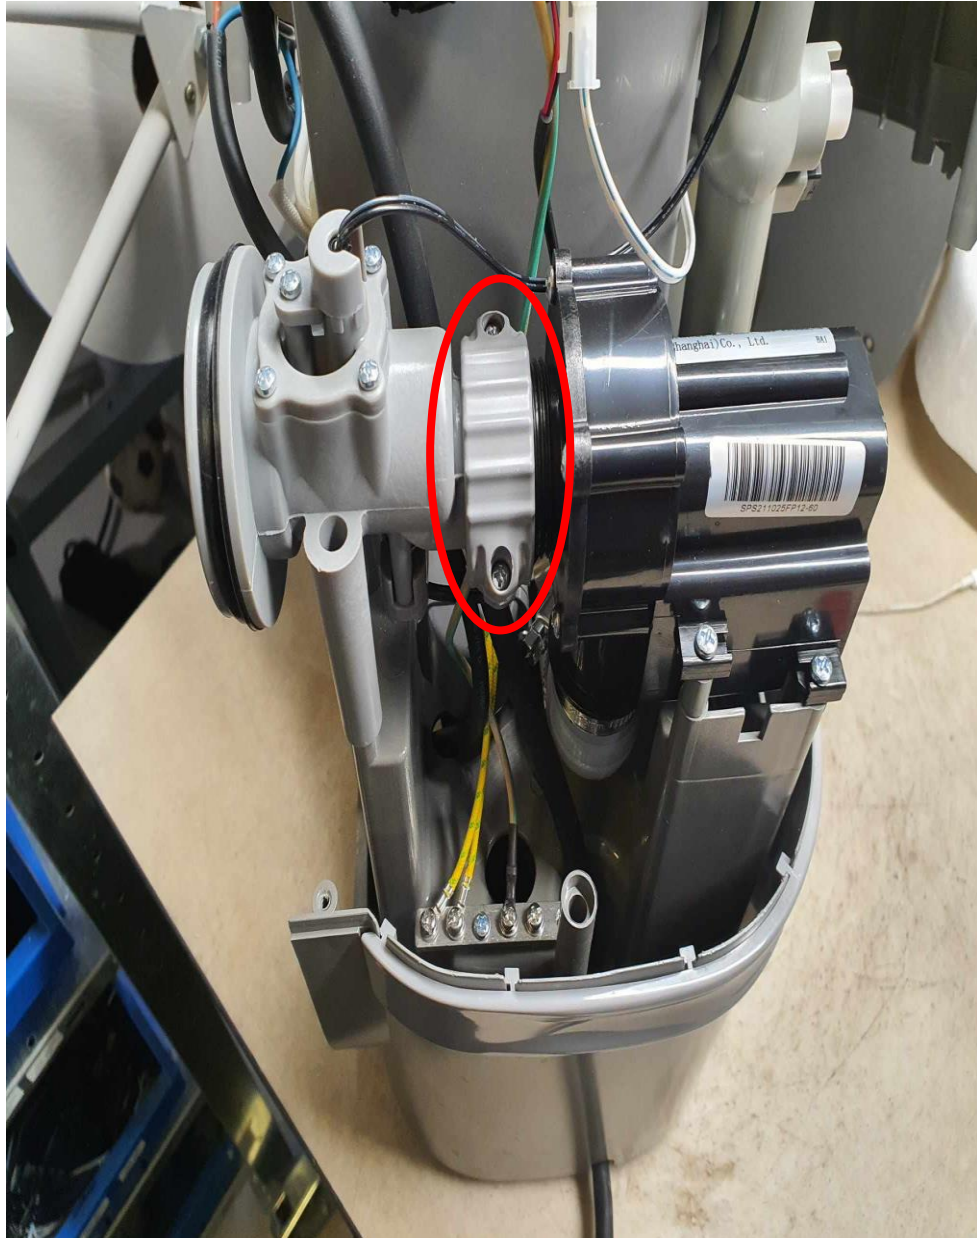

Vri løs gjengefestet markert med den røde sirkelen.

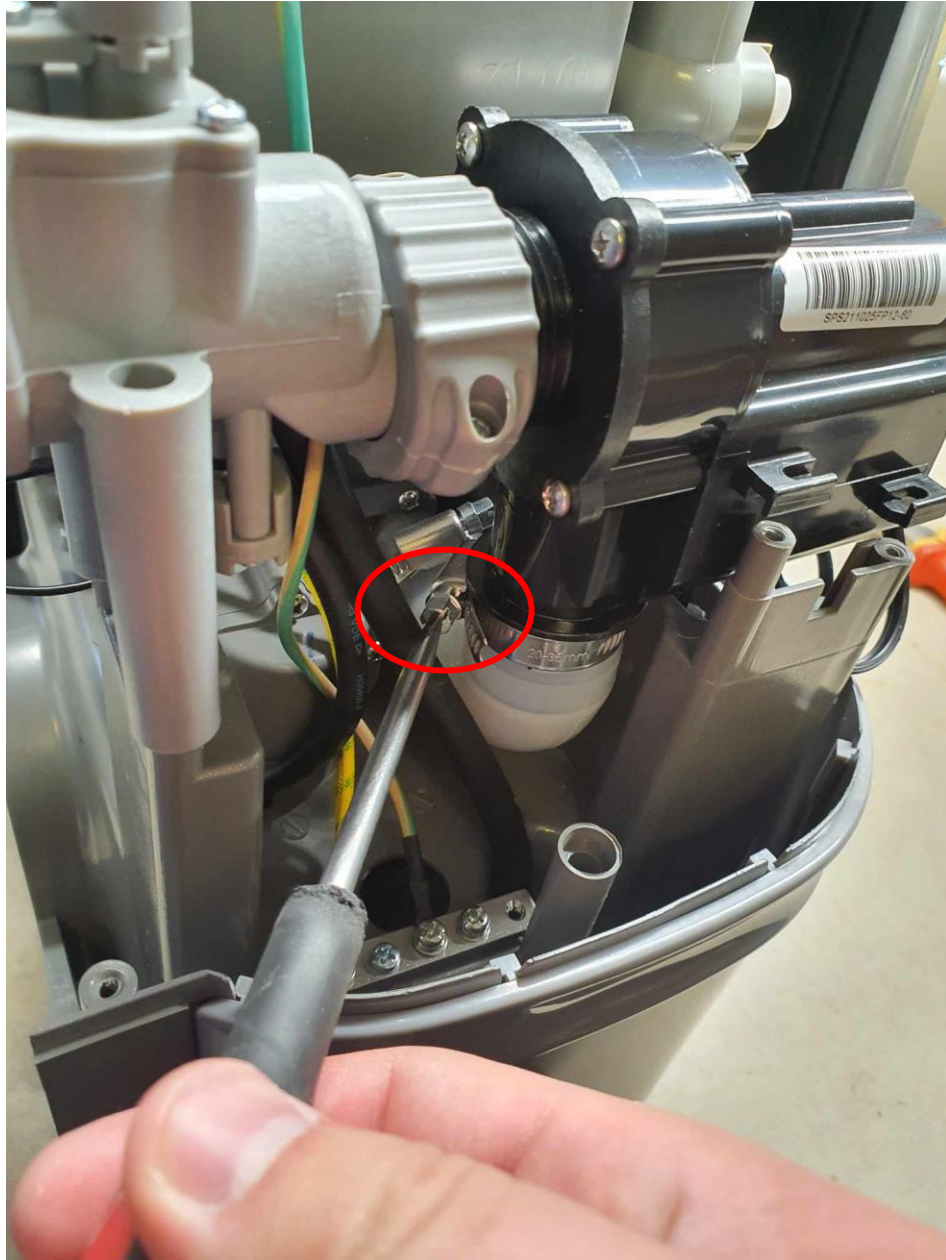

Skru opp klemmefestet som er markert i rødt. Nå er sirkulasjonspumpen løs, fjern den.


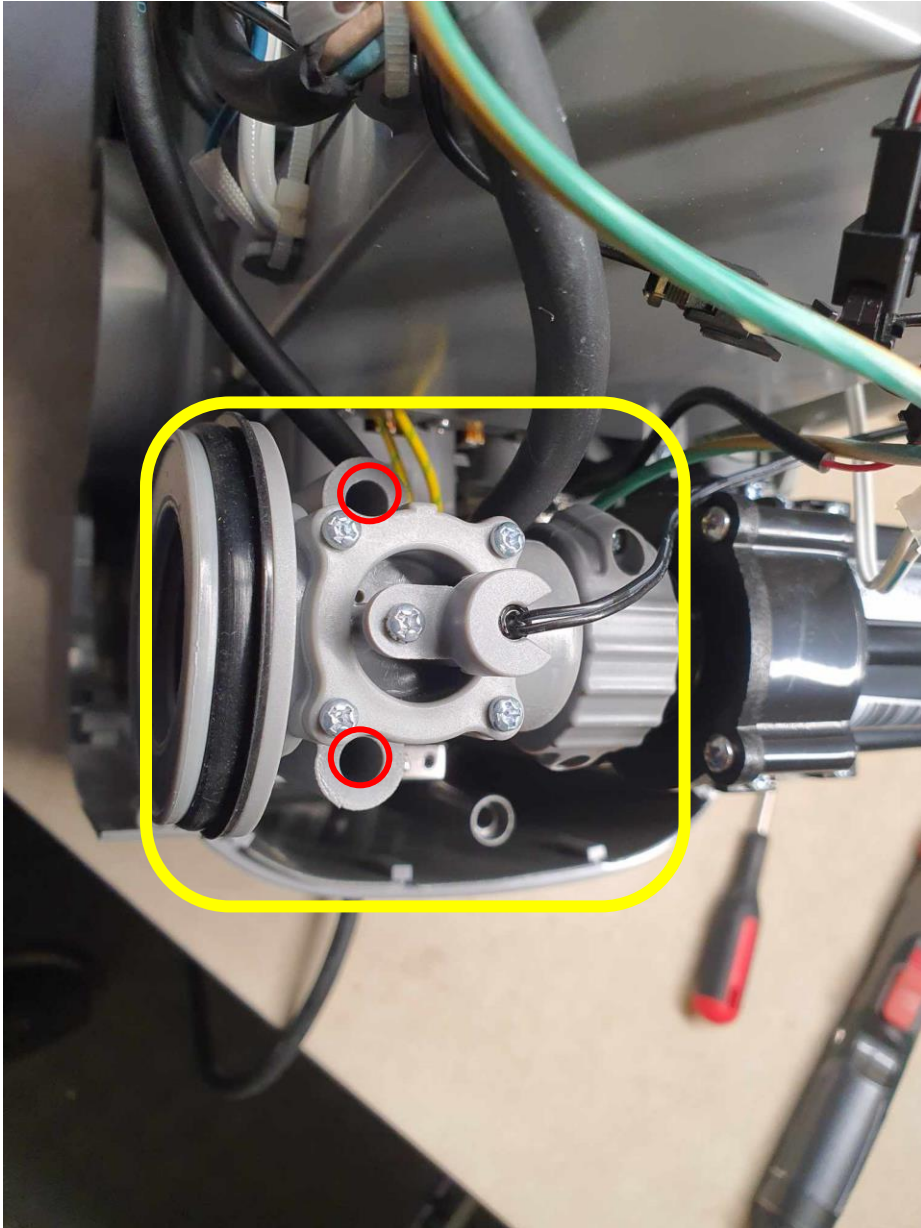


Det er 2 skruer nede i de hullene markert i rødt.


Skru de løse og fjern hele festet markert i gult.



Sånn ser det ut når
begge delene er
fjernet.

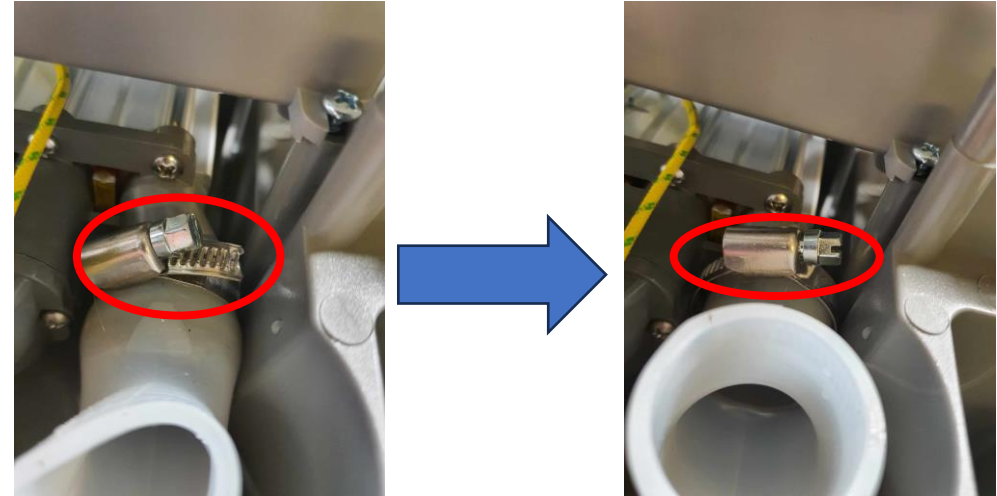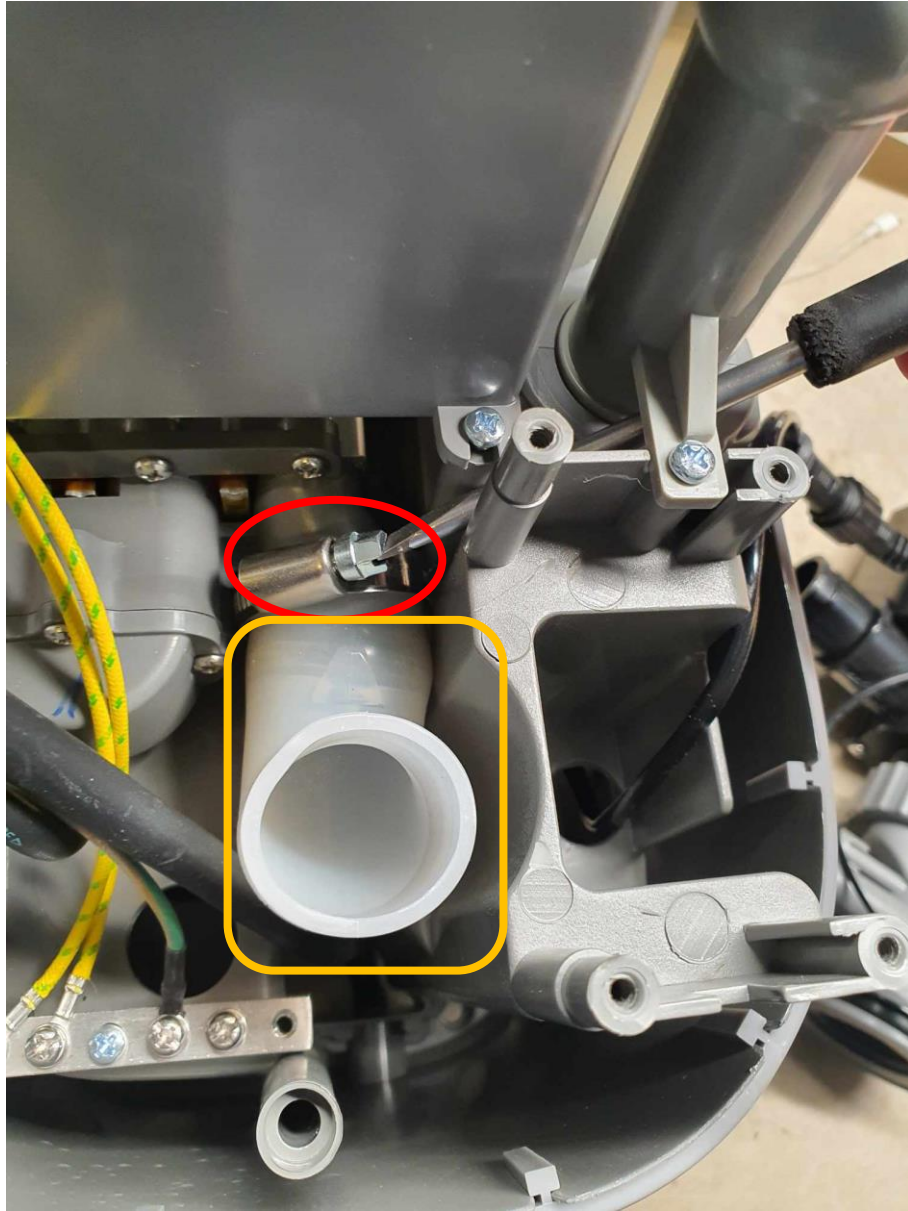


Løsne slangeklemmen markert i rødt. Fjern deretter det hvite gummirøret markert i gult.

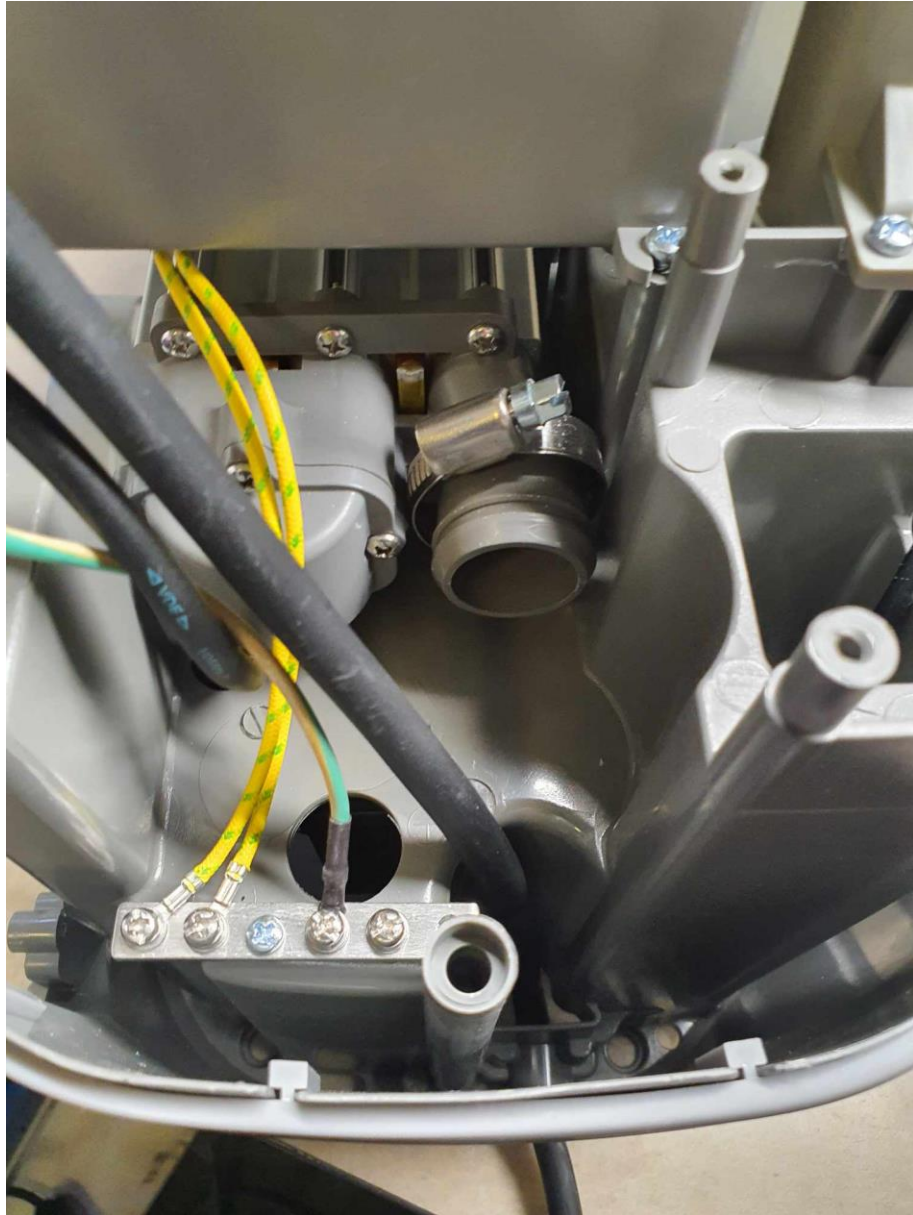

Sånn skal det se ut
når alt er fjernet.



Sånn ser den
oppgraderte pumpen
ut.

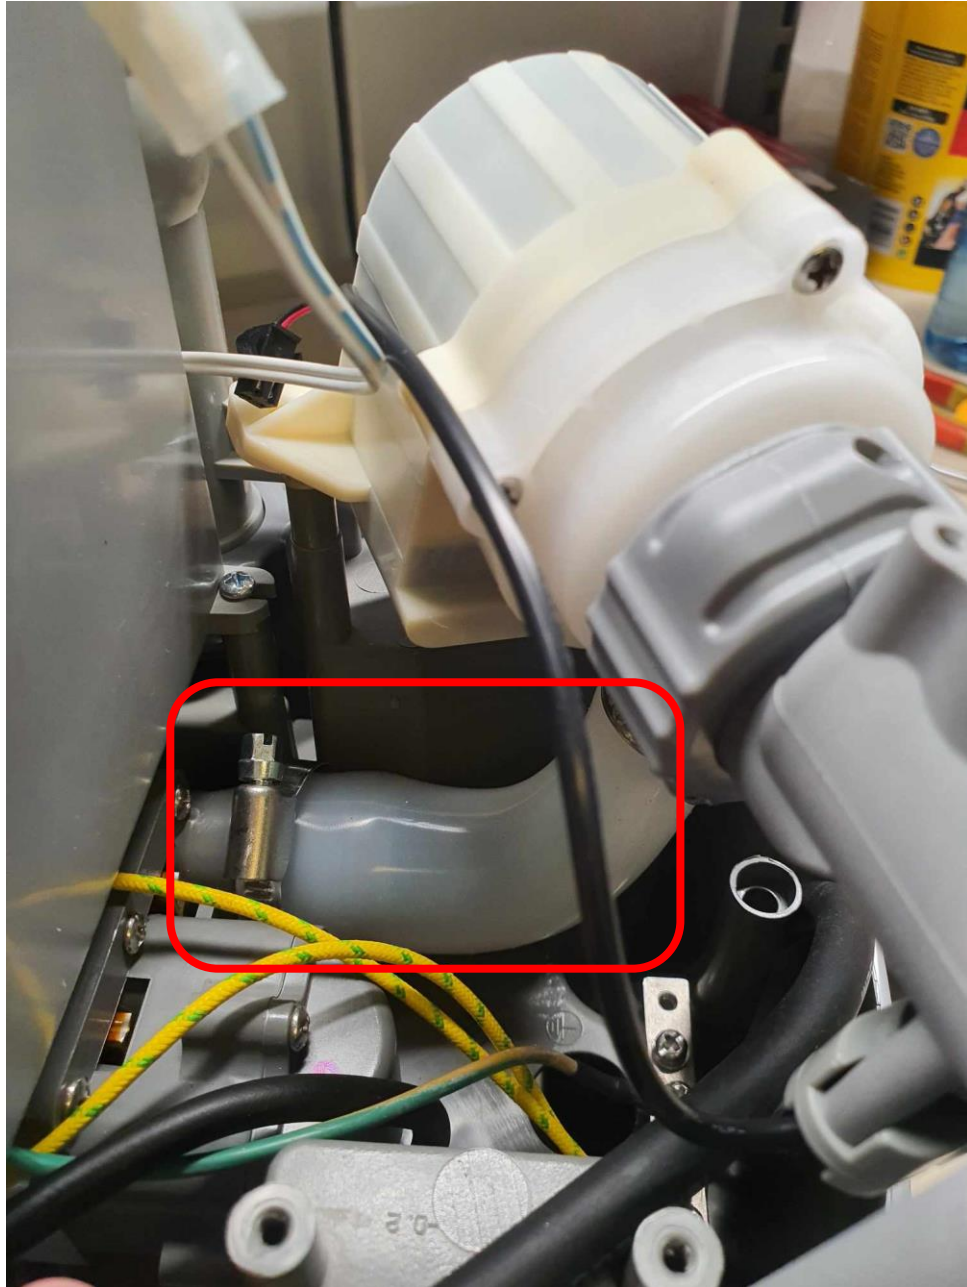

Lirk inn den hvite slangen på plass inn under slangeklemmen som sitter igjen.



Stram slange
klemmen og skru fast
pumpen og festet.

Kveil opp kablen og lukk motoren, nå er badet klart for bruk igjen.

