

Bytte av Ozon Anlegg

Versjon: Premium bad

DU MÅ BENYTTET DEG AV LOKAL ELEKTRIKER VED REPARASJONER AV DITT MSPA.





1. Du trenger tilsvarende verktøy + reservedeler



2. Ta av display panelet



3. Tøm badet for vann



4. Skru av ozon korken



5. Flytt bort drenerings røret




6. Skru løs slangen



7. Klipp av stripsen



8. Ta av svarte Ozon slangen

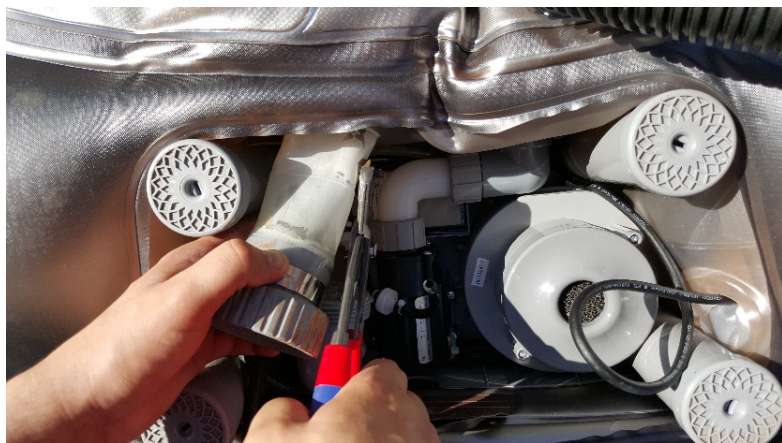

9. Skru av mutteren



10. Dytt in Ozon festet, også fra insiden av badet



11. Bruk nebtangen til å ta ut ozon festet og sett in en ny en



12. Dra Ozon festet ut og fest alt som tidligere.



13. Dytt badet over festet og skru på korken